


Klemmhalter
Toolholder

H224

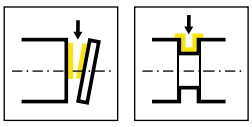

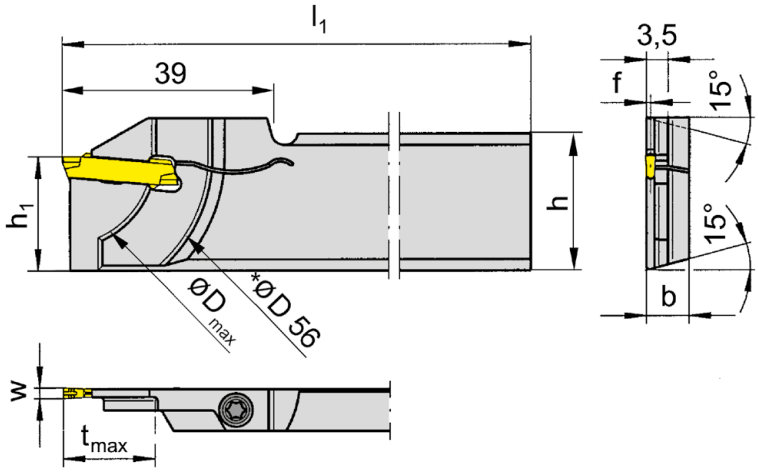

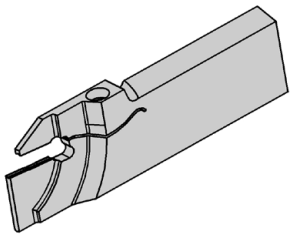

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	h_1	f	t_{max}	D_{max}	HWS
RH224.2608.81	26	7,9	110	21,4	0,75	18	36	224018
RH224.2608.82	26	7,9	110	21,4	0,95	18	36	224028
RH224.2608.83	26	7,9	110	21,4	1,2	18	36	224038
LH224.2608.81	26	7,9	110	21,4	0,75	18	36	224018
LH224.2608.82	26	7,9	110	21,4	0,95	18	36	224028
LH224.2608.83	26	7,9	110	21,4	1,1	18	36	224038

für TRAUB-Maschinen (TNK28/TNK36/TNL26)
for machines TRAUB (TNK28/TNK36/TNL26)

w siehe WSP
w see indexable inserts

*D 56 = Dmax der Gegenspindel
*D 56 = Dmax of the subspindle

U

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LH224...	**4.15T15P**	**T15PL**