


Klemmhalter
Toolholder

H224

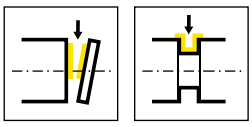

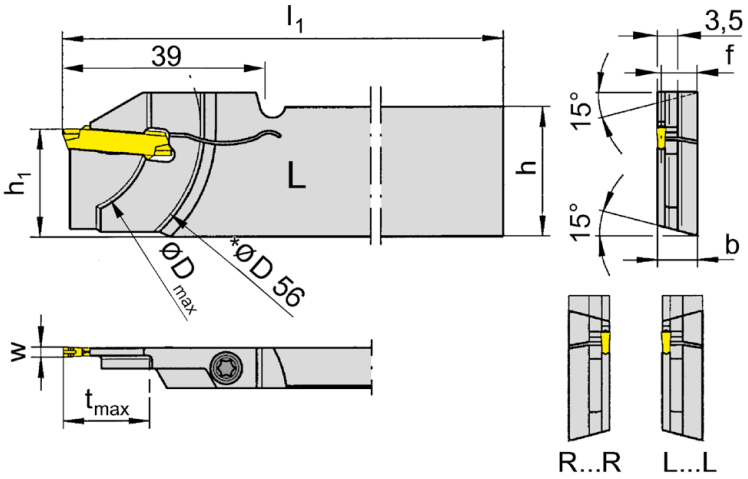

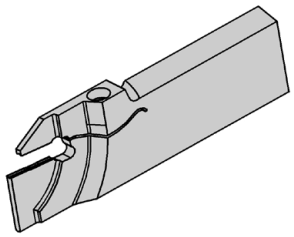

L = links wie gezeichnet
L = left hand version shown

R = rechts spiegelbildlich
R = right hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	h_1	f	t_{max}	D_{max}	HWS
RH224.2608.81R	26	7,9	110	21,4	7,15	18	36	224018
RH224.2608.82R	26	7,9	110	21,4	6,95	18	36	224028
RH224.2608.83R	26	7,9	110	21,4	6,75	18	36	224038
RH224.3208.83R	32	7,9	110	24,8	6,8	21	42	224038
LH224.2608.81L	26	7,9	110	21,4	7,15	18	36	224018
LH224.2608.82L	26	7,9	110	21,4	6,95	18	36	224028
LH224.2608.83L	26	7,9	110	21,4	6,75	18	36	224038
LH224.3208.83L	32	7,9	110	24,8	6,8	21	42	224038

für TRAUB-Maschinen (TNK28/TNK36/TNL26)
for machines TRAUB (TNK28/TNK36/TNL26)

w siehe WSP
w see indexable inserts

*D 56 = Dmax der Gegenspindel
*D 56 = Dmax of the subspindle

* Bei besonderer Spannsituation auf der Gegenspindel (z.B. HAINBUCH Axfixfutter usw.)
* For specific clamping device on subspindle (e.g. HAINBUCH Axfixchuck)

U

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
LH224.2608...R/L	**4.15T15P**	**T15PL**
R/LH224.3208...R/L	**5.13T20P**	**T20PQ**