


Klemmhalter
Toolholder

H100

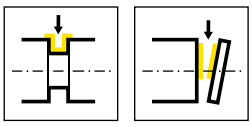

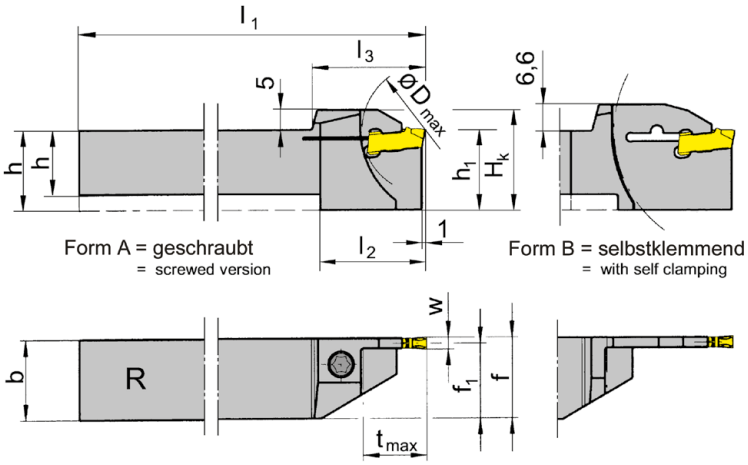

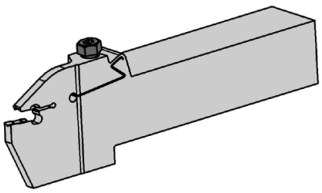

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_2	l_3	h_1	f_1	f	t_{max}	D_{max}	H_K	Form	HWS
RH100.1212.02	12	12	125	21	23	16	11,05	f_1+w/2	13	25	21	A	100028
RH100.1616.02	16	16	125	19	21	20	15,05	f_1+w/2	10,5	42	25	A	100028
RH100.1212.12	12	12	125	24	26	16	11,05	f_1+w/2	16	42	25	A	100028
RH100.1616.12	16	16	125	24	26	20	15,05	f_1+w/2	16	42	25	A	100028
RH100.2020.12	20	20	125	-	26	20	19,05	f_1+w/2	16	42	25	A	100028
RH100.1616.22	16	16	125	30	33,5	20	15,05	f_1+w/2	21	42	25	A	100028
RH100.2020.22	20	20	125	-	33,5	20	19,05	f_1+w/2	21	42	25	A	100028
RH100.2525.22	25	25	150	-	33,5	25	24,05	f_1+w/2	21	42	30	A	100028
RH100.2020.32	20	20	125	35	38,5	25	19,05	f_1+w/2	32,5	65	31,6	B	100028
LH100.1212.02	12	12	125	21	23	16	11,05	f_1+w/2	13	25	21	A	100028
LH100.1616.02	16	16	125	19	21	20	15,05	f_1+w/2	10,5	42	25	A	100028
LH100.1212.12	12	12	125	24	26	16	11,05	f_1+w/2	16	42	25	A	100028
LH100.1616.12	16	16	125	24	26	20	15,05	f_1+w/2	16	42	25	A	100028
LH100.2020.12	20	20	125	-	26	20	19,05	f_1+w/2	16	42	25	A	100028
LH100.1616.22	16	16	125	30	33,5	20	15,05	f_1+w/2	21	42	25	A	100028
LH100.2020.22	20	20	125	-	33,5	20	19,05	f_1+w/2	21	42	25	A	100028
LH100.2525.22	25	25	150	-	33,5	25	24,05	f_1+w/2	21	42	30	A	100028
LH100.2020.32	20	20	125	35	38,5	25	19,05	f_1+w/2	32,5	65	31,6	B	100028

w siehe Schneidplatten
w see inserts

Der Schlüssel **P39L** gehört nicht zum Lieferumfang des Schneidenträgers R/LH100.2020.32. Bitte separat bestellen!
Wrench P39L is not combined with blade R/LH100.2020.32 - separate order required!

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LH100...	**4.15T15P**	**T15PQ**