


Klemmhalter
Toolholder

H100

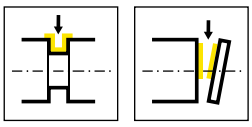

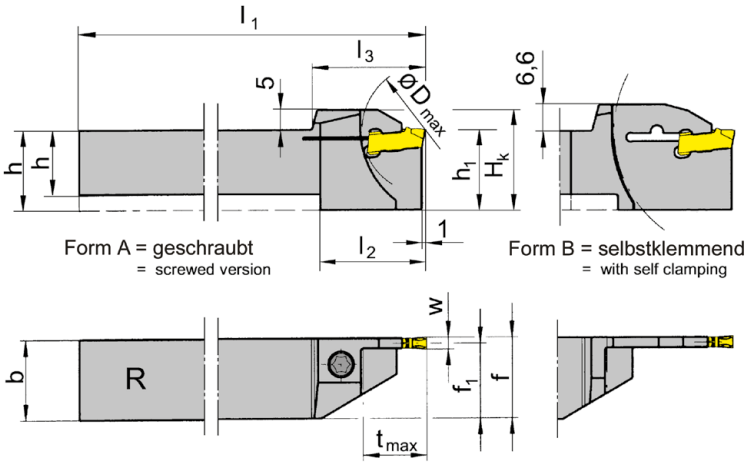

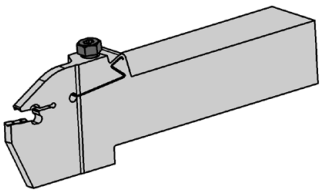

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_2	l_3	h_1	f_1	f	t_{max}	D_{max}	H_K	Form	HWS
RH100.1212.03	12	12	125	21	23	16	10,85	f_1+w/2	13	26	25	A	100028
RH100.1616.03	16	16	125	19,5	23	20	14,85	f_1+w/2	10,5	42	25	A	100038
RH100.1616.13	16	16	125	25	28,5	20	14,85	f_1+w/2	16	42	25	A	100038
RH100.1616.23	16	16	125	30	33,5	20	14,85	f_1+w/2	21	42	25	A	100038
RH100.2020.13	20	20	125	-	28,5	20	18,85	f_1+w/2	16	42	25	A	100038
RH100.2020.23	20	20	125	-	33,5	20	18,85	f_1+w/2	21	42	25	-	100038
RH100.2020.33	20	20	125	35	38,5	25	18,85	f_1+w/2	32,5	65	31,6	B	100038
RH100.2525.13	25	25	150	-	28,5	25	23,85	f_1+w/2	16	42	30	A	100038
RH100.2525.23	25	25	150	-	33,5	25	23,85	f_1+w/2	21	42	30	A	100038
RH100.2525.33	25	25	150	-	38,5	25	23,85	f_1+w/2	32,5	65	31,6	B	100038
LH100.1212.03	12	12	125	21	23	16	10,85	f_1+w/2	13	26	25	A	100028
LH100.1616.03	16	16	125	19,5	23	20	14,85	f_1+w/2	10,5	42	25	A	100038
LH100.1616.13	16	16	125	25	28,5	20	14,85	f_1+w/2	16	42	25	A	100038
LH100.1616.23	16	16	125	30	33,5	20	14,85	f_1+w/2	21	42	25	A	100038
LH100.2020.13	20	20	125	-	28,5	20	18,85	f_1+w/2	16	42	25	A	100038
LH100.2020.23	20	20	125	-	33,5	20	18,85	f_1+w/2	21	42	25	A	100038
LH100.2020.33	20	20	125	35	38,5	25	18,85	f_1+w/2	32,5	65	31,6	B	100038
LH100.2525.13	25	25	150	-	28,5	25	23,85	f_1+w/2	16	42	30	A	100038
LH100.2525.23	25	25	150	-	33,5	25	23,85	f_1+w/2	21	42	30	A	100038
LH100.2525.33	25	25	150	-	38,5	25	23,85	f_1+w/2	32,5	65	31,6	B	100038

w siehe Schneidplatten
w see inserts

Der Schlüssel **P39L** gehört nicht zum Lieferumfang des Schneidenträgers R/LH100...33. Bitte separat bestellen!
Wrench P39L is not combined with blade R/LH100...33 - separate order required!

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LH100...	**3.5.12T10EP**	**T10PL**