


Klemmhalter
Toolholder

H100

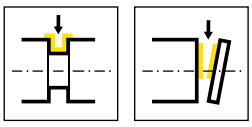

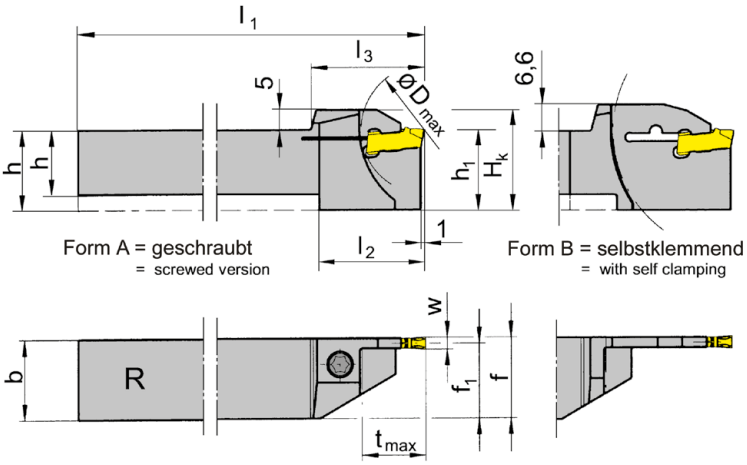

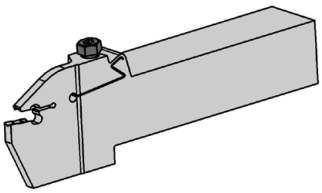

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_2	l_3	h_1	f_1	f	t_{max}	D_{max}	H_K	Form	HWS
RH100.1616.04	16	16	125	19,5	23	20	14,45	f_1+w/2	10,5	42	25	A	100048
RH100.1616.14	16	16	125	25	28,5	20	14,45	f_1+w/2	16	42	25	A	100048
RH100.2020.14	20	20	125	-	28,5	20	18,45	f_1+w/2	16	42	25	A	100048
RH100.2525.14	25	25	150	-	28,5	25	23,45	f_1+w/2	16	42	30	A	100048
RH100.2020.34	20	20	125	35	38,5	25	18,45	f_1+w/2	32,5	65	31,6	B	100048
RH100.2525.34	25	25	150	40	46,5	32	23,45	f_1+w/2	40,5	81	38,6	B	100048
LH100.1616.04	16	16	125	19,5	23	20	14,45	f_1+w/2	10,5	42	25	A	100048
LH100.1616.14	16	16	125	25	28,5	20	14,45	f_1+w/2	16	42	25	A	100048
LH100.2020.14	20	20	125	-	28,5	20	18,45	f_1+w/2	16	42	25	A	100048
LH100.2525.14	25	25	150	-	28,5	25	23,45	f_1+w/2	16	42	30	A	100048
LH100.1616.24	16	16	125	30	33,5	20	14,45	f_1+w/2	21	42	25	A	100048
LH100.2020.34	20	20	125	35	38,5	25	18,45	f_1+w/2	32,5	65	31,6	B	100048
LH100.2525.34	25	25	150	40	46,5	32	23,45	f_1+w/2	40,5	81	31,6	B	100048

w siehe Schneidplatten
w see inserts

Der Schlüssel **P39L** gehört nicht zum Lieferumfang des Schneidenträgers R/LH100...34. Bitte separat bestellen!
Wrench P39L is not combined with blade R/LH100...34 - separate order required!

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LH100...	**5.17T20P**	**T20PQ**