


Klemmhalter
Toolholder

H100

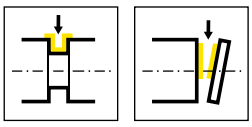

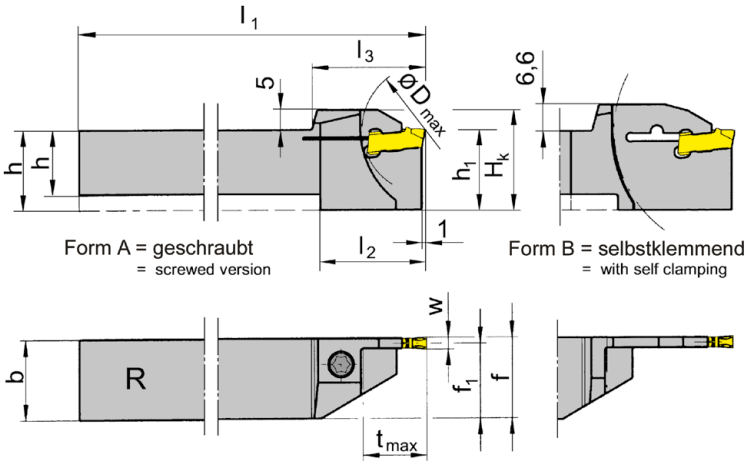

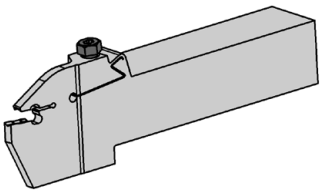

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_2	l_3	h_1	f_1	f	t_{max}	D_{max}	H_K	Form	HWS
RH100.2020.15	20	20	125	-	28,5	20	18,05	f_1+w/2	16	42	25	A	100058
RH100.2525.15	25	25	150	-	28,5	25	23,05	f_1+w/2	16	42	30	A	100058
RH100.2020.35	20	20	125	35	38,5	20	18,05	f_1+w/2	32,5	65	31,6	B	100058
RH100.2525.35	25	25	150	40	46,5	32	23,05	f_1+w/2	40,5	81	38,6	B	100058
LH100.2020.15	20	20	125	-	28,5	20	18,05	f_1+w/2	16	42	25	A	100058
LH100.2525.15	25	25	150	-	28,5	25	23,05	f_1+w/2	16	42	30	A	100058
LH100.2020.35	20	20	125	35	38,5	25	18,05	f_1+w/2	32,5	65	31,6	B	100058
LH100.2525.35	25	25	150	40	46,5	32	23,05	f_1+w/2	40,5	81	38,6	B	100058

w siehe Schneidplatten
w see inserts

Der Schlüssel **P39L** gehört nicht zum Lieferumfang des Schneidenträgers R/LH100...35. Bitte separat bestellen!
Wrench P39L is not combined with blade R/LH100...35 - separate order required!

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LH100....	**5.17T20P**	**T20PQ**