


Klemmhalter
Toolholder

H100

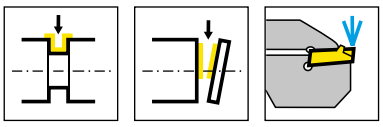

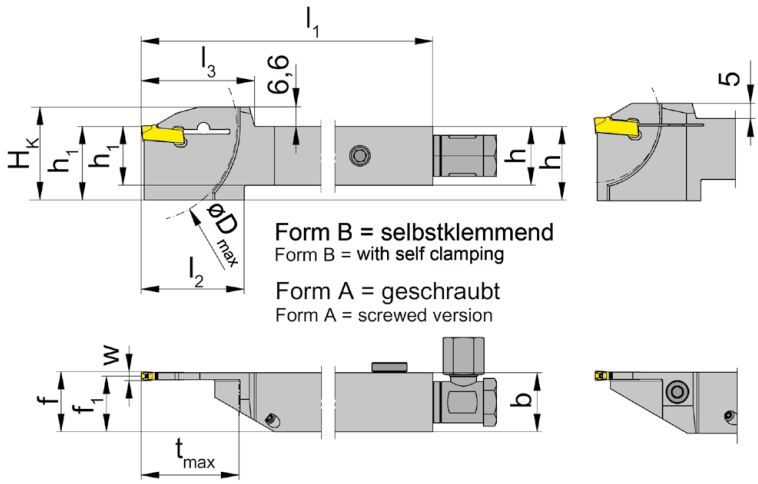

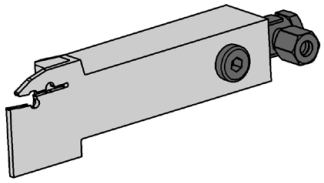

L = links wie gezeichnet
L = left hand version shown

R = rechts spiegelbildlich
R = right hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_2	l_3	h_1	f_1	f	t_{max}	D_{max}	H_K	Form	HWS
RH100.1616.1.23.IK	16	16	125	35	33,5	27	14,85	f_1+w/2	21,5	42	32	A	100039
RH100.2020.1.13.IK	20	20	125	30	28,5	27	18,85	f_1+w/2	16	42	32	A	100039
RH100.2020.1.23.IK	20	20	125	35	33,5	27	18,85	f_1+w/2	21,5	42	32	A	100039
RH100.2020.1.33.IK	20	20	125	35	38,5	27	18,85	f_1+w/2	33	65	33,6	B	100039
RH100.2020.1.34.IK	20	20	125	35	38,5	27	18,45	f_1+w/2	33	65	33,6	B	100039
RH100.2525.1.33.IK	25	25	150	35	38,5	32	23,85	f_1+w/2	33	65	38,6	B	100039
RH100.2525.1.34.IK	25	25	150	40	46,5	32	23,45	f_1+w/2	41	81	38,6	B	100039
LH100.1616.1.23.IK	16	16	125	35	33,5	27	14,85	f_1+w/2	21,5	42	32	A	100039
LH100.2020.1.13.IK	20	20	125	30	28,5	27	18,85	f_1+w/2	16	42	32	A	100039
LH100.2020.1.23.IK	20	20	125	35	33,5	27	18,85	f_1+w/2	21,5	42	32	A	100039
LH100.2020.1.33.IK	20	20	125	35	38,5	27	18,85	f_1+w/2	33	65	33,6	B	100039
LH100.2525.1.33.IK	25	25	150	35	38,5	32	23,85	f_1+w/2	33	65	38,6	B	100039
LH100.2525.1.34.IK	25	25	150	40	46,5	32	23,45	f_1+w/2	41	81	38,6	B	100039

w siehe Schneidplatten
w see inserts

Der Schlüssel **P39L** gehört nicht zum Lieferumfang des Schneidenträgers H100...33/...34. Bitte separat bestellen!
Wrench P39L is not combined with blade H100...33/...34 separate order required!

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**Kühlmittelanschluss** Coolant supply	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench	**Verschlussschraube** Screw Plug	**Spannschlüssel** Wrench
R/LH100...	**5.17T20P**	**004.00.16**	**T20PQ**	**004.00.26**	
R/LH100...33.IK/...34.IK		**004.00.16**		**004.00.26**	**P39L**