



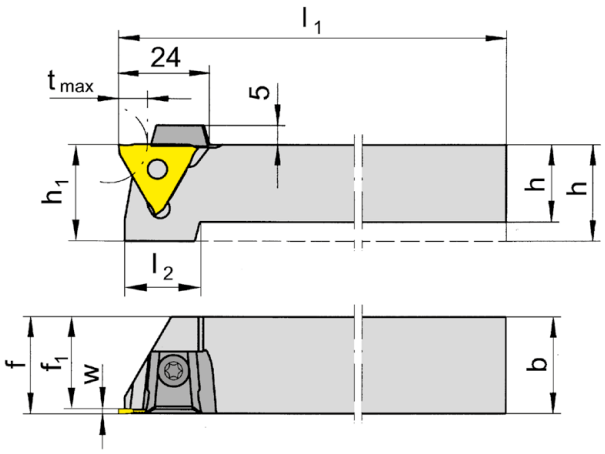

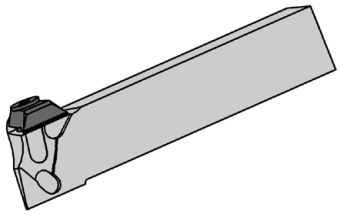

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_2	h_1	f_1	f	t_{max}	HWS
R391.1212.01	12	12	100	21	21	10,5	f_1+w-a_1	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N
R391.1616.01	16	16	125	21	21	14,5	f_1+w-a_1	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N
R391.2020.01	20	20	125	21	21	18,5	f_1+w-a_1	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N
R391.2525.01	25	25	150	-	25	23,8	f_1+w-a_1	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N
L391.1212.01	12	12	100	21	21	10,5	f_1+w-a_1	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N
L391.1616.01	16	16	125	21	21	14,5	f_1+w-a_1	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N
L391.2020.01	20	20	125	21	21	18,5	f_1+w-a_1	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N
L391.2525.01	25	25	150	-	25	23,8	f_1+w-a_1	8	31201N • 31201R • 31201L • 31208N • 31211N

w, a1 siehe WSP
w, a1 see indexable inserts

tmax nur bei Werkstück-Ø ⩽ 20 mm erreichbar.
tmax can be reached only with workpiece Ø ⩽ 20 mm

U

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannelement** Clamping element	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/L391.1212.01	**12.3**	**T10PL**
R/L391.1616.01	**14.4**	**T15PQ**
R/L391....	**16.4**	