


# Klemmhalter
Toolholder

# H316

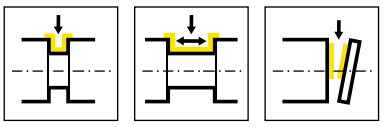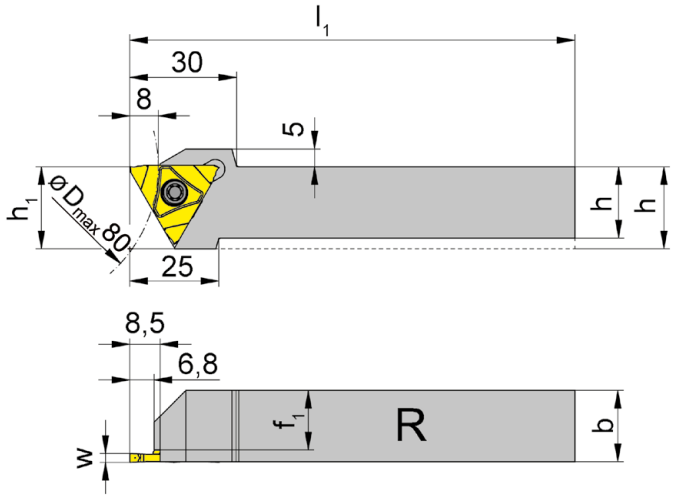

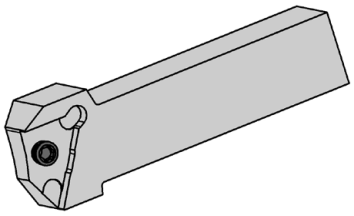

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

| **Bestellnummer**<br>Part number | h | b | $l_1$ | $h_1$ | $f_1$ | HWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RH316.1616.S3.03** | 16 | 16 | 125 | 23 | 12,7 | S31603R |
| **RH316.2020.S3.03** | 20 | 20 | 125 | 23 | 16,7 | S31603R |
| **RH316.2525.S3.03** | 25 | 25 | 150 | 25 | 21,7 | S31603R |
| **RH316.3225.S3.03** | 32 | 25 | 150 | 32 | 21,7 | S31603R |
| **LH316.1616.S3.03** | 16 | 16 | 125 | 23 | 12,7 | S31603L |
| **LH316.2020.S3.03** | 20 | 20 | 125 | 23 | 16,7 | S31603L |
| **LH316.2525.S3.03** | 25 | 25 | 150 | 25 | 21,7 | S31603L |
| **LH316.3225.S3.03** | 32 | 25 | 150 | 32 | 21,7 | S31603L |

w siehe WSP
w see indexable inserts

U

## Ersatzteile
Spare Parts

| **Klemmhalter**<br>Toolholder | **Spannschraube**<br>Clamping Screw | **TORX PLUS®-Schlüssel**<br>TORX PLUS® Wrench |
|---|---|---|
| R/LH316... | **5.12T20P** | **T20PQ** |