
Ein-/Abstechen, Axialeinstechen
Grooving, Parting off and Face Grooving


Grundhalter
Basic toolholder

220C
ohne Kassette
without cassette

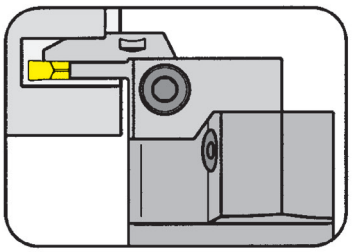

Grundhalter für Kassetten Typ 100/220/224/356/360
Basic toolholder for cassettes type 100/220/224/356/360

mit innerer Kühlmittelzufuhr
with through coolant supply

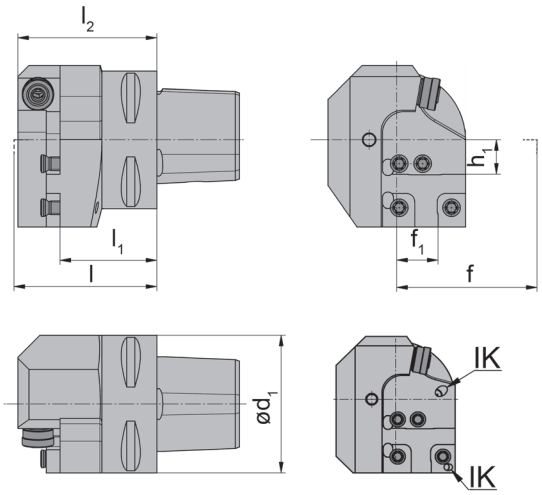

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = Linksausführung
L = left hand version

Bestellnummer Part number	l_1	l	l_2	d_1	h_1	f_1	f
R/L220.00C3.K2.IK	31,2	l_1+f_3	46,5	32	12,5	10,0	f_1+l_K
R/L220.00C4.K2.IK	35,2	l_1+f_3	50,5	40	12,5	10,0	f_1+l_K
R/L220.00C5.K2.IK	35,2	l_1+f_3	50,5	50	12,5	15,0	f_1+l_K
R/L220.00C6.K2.IK	37,2	l_1+f_3	52,5	63	12,5	21,5	f_1+l_K
R/L220.00C8.K2.IK	48,2	l_1+f_3	63,5	80	12,5	30,0	f_1+l_K
R/L220.00C3.K2	31,2	l_1+f_3	46,5	32	12,5	10,0	f_1+l_K
R/L220.00C4.K2	35,2	l_1+f_3	50,5	40	12,5	10,0	f_1+l_K
R/L220.00C5.K2	35,2	l_1+f_3	50,5	50	12,5	15,0	f_1+l_K
R/L220.00C6.K2	37,2	l_1+f_3	52,5	63	12,5	21,5	f_1+l_K

Ausführung R oder L angeben
State R or L version

Abmessungen für D_{min}, f_3 und l_K siehe Kassetten
Dimensions for Dmin, f3 and lK see cassettes

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request

Hinweis:
R/L220...IK Kugelspritzdüse optional
Note:
R/L220...IK Coolant spray nozzle optional

Ersatzteile
Spare Parts

Grundhalter Basic toolholder	**Spannschraube** Screw	**Gewindestift** Threaded Pin	**Inbus-Schlüssel** Allen Wrench	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench	**Kugelspritzdüse** Coolant spray nozzle
R/L220.00...K2.IK	**5.12T20P**	**030.0508.0866**	**SW2,5 DIN911**	**T20PQ**	**-**
R/L220.00...K2	**5.12T20P**	**-**	**-**	**T20PQ**	**020.1008.2977**