


Klemmhalter
Toolholder

B209

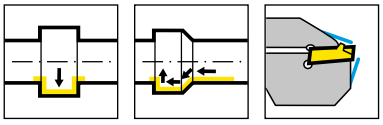

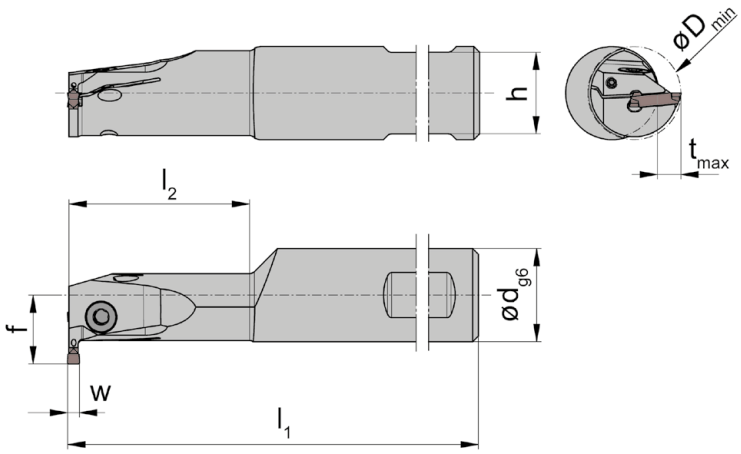

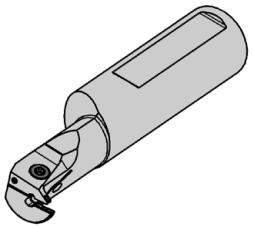

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	d	l_1	l_2	h	f	t_{max}	D_{min}	HWS
RB209.0016.1.02.IK	16	110	30	14	11,8	3,5	16	20920
RB209.0020.1.12.IK	20	110	30	18	15,3	5	18	20920
RB209.0016.1.025.IK	16	110	30	14	11,8	3,5	16	20925
RB209.0020.1.125.IK	20	110	30	18	15,3	5	18	20925
RB209.0016.1.03.IK	16	110	30	14	11,8	3,5	16	20930
RB209.0020.1.13.IK	20	110	30	18	15,3	5	18	20930
LB209.0016.1.02.IK	16	110	30	14	11,8	3,5	16	20920
LB209.0020.1.12.IK	20	110	30	18	15,3	5	18	20920
LB209.0016.1.025.IK	16	110	30	14	11,8	3,5	16	20925
LB209.0020.1.125.IK	20	110	30	18	15,3	5	18	20925
LB209.0016.1.03.IK	16	110	30	14	11,8	3,5	16	20930
LB209.0020.1.13.IK	20	110	30	18	15,3	5	18	20930

w siehe WSP
w see indexable inserts

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LB209...	**3.5.12T10EP**	**T10PL**