


Klemmhalter
Toolholder

B224

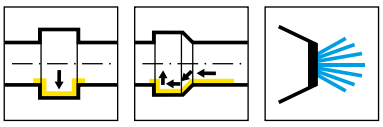

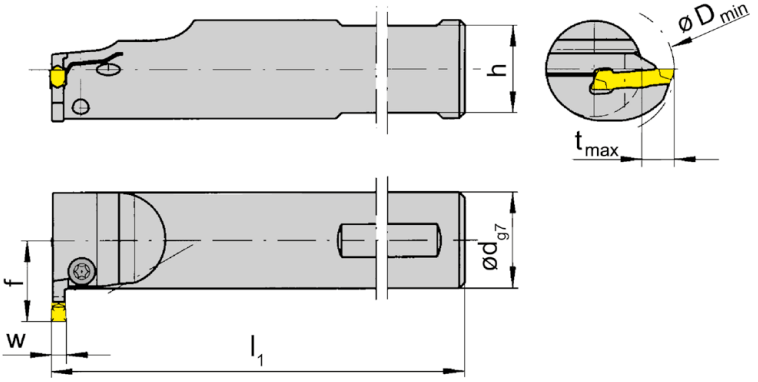

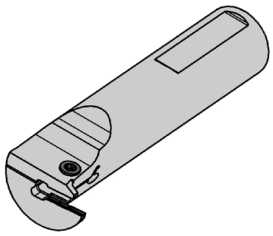

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	d	l_1	h	f	t_{max}	D_{min}	HWS
RB224.0020.0.01	20	130	18	18,5	8	30	224018
RB224.0020.0.02	20	130	18	18,5	8	30	224028
RB224.0020.0.03	20	130	18	18,5	8	30	224038
RB224.0020.0.04	20	130	18	18,5	8	30	224048
RB224.0025.0.01	25	130	23	21	8	35	224018
RB224.0025.0.02	25	130	23	21	8	35	224028
RB224.0025.0.03	25	130	23	21	8	35	224038
RB224.0025.0.04	25	130	23	21	8	35	224048
RB224.0032.0.03	32	150	30	24,5	8	42	224038
RB224.0032.0.04	32	150	30	24,5	8	42	224048
LB224.0020.0.01	20	130	18	18,5	8	30	224018
LB224.0020.0.02	20	130	18	18,5	8	30	224028
LB224.0020.0.03	20	130	18	18,5	8	30	224038
LB224.0020.0.04	20	130	18	18,5	8	30	224048
LB224.0025.0.01	25	130	23	21	8	35	224018
LB224.0025.0.02	25	130	23	21	8	35	224028
LB224.0025.0.03	25	130	23	21	8	35	224038
LB224.0025.0.04	25	130	23	21	8	35	224048
LB224.0032.0.03	32	150	30	24,5	8	42	224038
LB224.0032.0.04	32	150	30	24,5	8	42	224048

w siehe WSP
w see indexable inserts

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LB224...	**5.13T20EP**	**T20PQ**