


Klemmhalter
Toolholder

B224

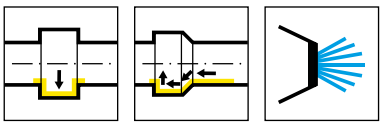

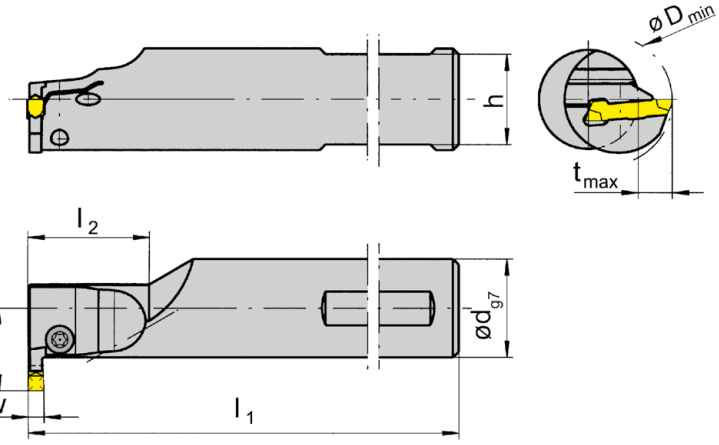

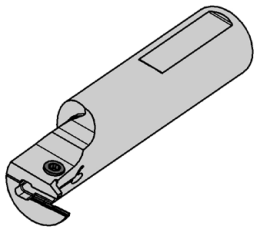

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	d	l_1	l_2	h	f	t_{max}	D_{min}	HWS
RB224.0020.1.01	20	130	30	18	18,5	8	28	224018
RB224.0025.1.01	25	130	30	23	21	8	28	224018
RB224.0020.1.02	20	130	30	18	18,5	8	28	224028
RB224.0025.1.02	25	130	30	23	21	8	28	224028
RB224.0020.1.03	20	130	30	18	18,5	8	28	224038
RB224.0025.1.03	25	130	30	23	21	8	28	224038
RB224.0032.1.03	32	150	30	30	24,5	8	28	224038
RB224.0020.1.04	20	130	30	18	18,5	8	28	224048
RB224.0025.1.04	25	130	30	23	21	8	28	224048
RB224.0032.1.04	32	150	30	30	24,5	8	28	224048
RB224.0025.1.05	25	130	30	23	21	8	28	224058
RB224.0032.1.05	32	150	30	30	24,5	8	28	224058
RB224.0025.1.06	25	130	30	23	21	8	28	224068
RB224.0032.1.06	32	150	30	30	24,5	8	28	224068
LB224.0020.1.01	20	130	30	18	18,5	8	28	224018
LB224.0025.1.01	25	130	30	23	21	8	28	224018
LB224.0020.1.02	20	130	30	18	18,5	8	28	224028
LB224.0025.1.02	25	130	30	23	21	8	28	224028
LB224.0020.1.03	20	130	30	18	18,5	8	28	224038
LB224.0025.1.03	25	130	30	23	21	8	28	224038
LB224.0032.1.03	32	150	30	30	24,5	8	28	224038
LB224.0020.1.04	20	130	30	18	18,5	8	28	224048
LB224.0025.1.04	25	130	30	23	21	8	28	224048
LB224.0032.1.04	32	150	30	30	24,5	8	28	224048
LB224.0025.1.05	25	130	30	23	21	8	28	224058
LB224.0032.1.05	32	150	30	30	24,5	8	28	224058
LB224.0025.1.06	25	130	30	23	21	8	28	224068
LB224.0032.1.06	32	150	30	30	24,5	8	28	224068

w siehe WSP
w see indexable inserts

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LB224...	**5.13T20EP**	**T20PQ**

G