


Klemmhalter
Toolholder

B224

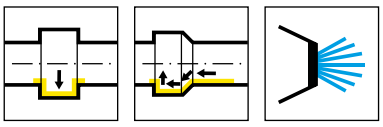

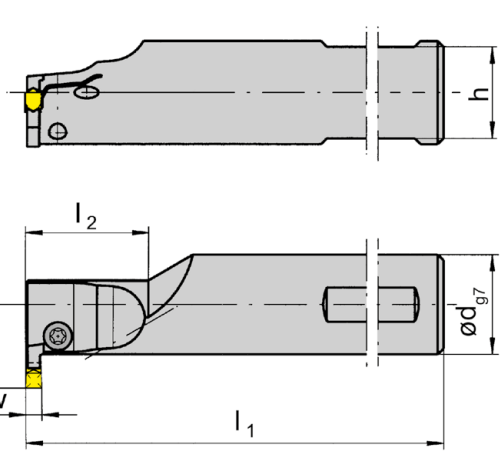

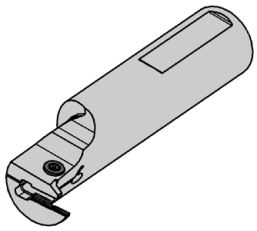

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	d	l_1	l_2	h	f	t_{max}	D_{min}	HWS
RB224.0020.2.01	20	130	45	18	18,5	8	28	224018
RB224.0025.2.01	25	150	50	23	21	8	28	224018
RB224.0020.2.02	20	130	45	18	18,5	8	28	224028
RB224.0025.2.02	25	150	50	23	21	8	28	224028
RB224.0025.2.03	25	150	50	23	21	8	28	224038
RB224.0032.2.03	32	180	50	30	24,5	8	28	224038
RB224.0032.2.13	32	180	50	30	28	11	32	224038
RB224.0025.2.04	25	150	50	23	21	8	28	224048
RB224.0032.2.04	32	180	50	30	24,5	8	28	224048
RB224.0032.2.14	32	180	50	30	28	11	32	224048
LB224.0020.2.01	20	130	45	18	18,5	8	28	224018
LB224.0025.2.01	25	150	50	23	21	8	28	224018
LB224.0020.2.02	20	130	45	18	18,5	8	28	224028
LB224.0025.2.02	25	150	50	23	21	8	28	224028
LB224.0025.2.03	25	150	50	23	21	8	28	224038
LB224.0032.2.03	32	180	50	30	24,5	8	28	224038
LB224.0032.2.13	32	180	50	30	28	11	32	224038
LB224.0025.2.04	25	150	50	23	21	8	28	224048
LB224.0032.2.04	32	180	50	30	24,5	8	28	224048
LB224.0032.2.14	32	180	50	30	28	11	32	224048

w siehe WSP
w see indexable inserts

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LB224...	**5.13T20EP**	**T20PQ**