


Klemmhalter
Toolholder

H224

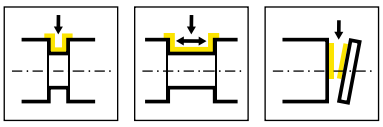

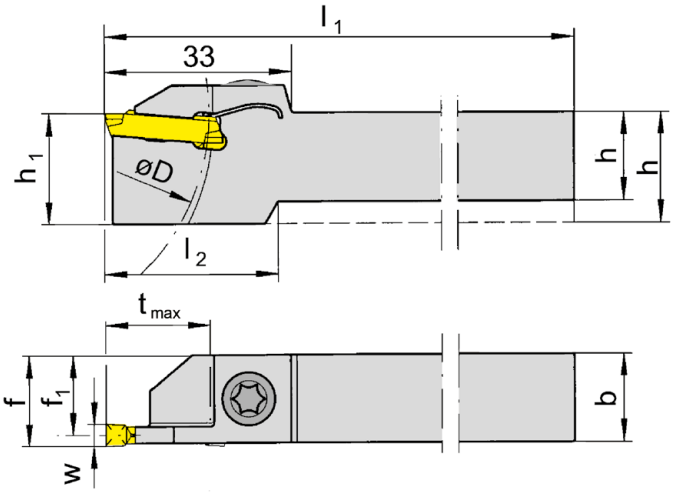

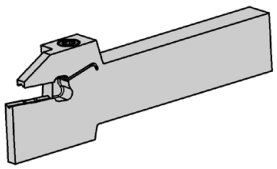

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_2	h_1	f_1	f	t_{max}	D_{max}	HWS
RH224.1616.21	16	16	125	30	20	15,3	f_1+w/2	18	80	224018
RH224.1212.21	12	12	125	33	20	11,3	f_1+w/2	18	80	224018
RH224.2020.21	20	20	125	-	20	19,3	f_1+w/2	18	80	224018
RH224.2525.21	25	25	150	-	25	24,3	f_1+w/2	18	80	224018
RH224.1608.02	16	8	100	30	20	7,1	f_1+w/2	14	80	224028
RH224.1616.22	16	16	125	30	20	15,1	f_1+w/2	18	80	224028
RH224.2020.22	20	20	125	-	20	19,1	f_1+w/2	18	80	224028
RH224.2525.22	25	25	150	-	25	24,1	f_1+w/2	18	80	224028
RH224.1212.22	12	12	125	33	20	11,1	f_1+w/2	18	80	224028
RH224.1608.23	16	8	100	30	20	6,9	f_1+w/2	18	80	224038
RH224.1616.23	16	16	125	30	20	14,9	f_1+w/2	18	80	224038
RH224.2020.23	20	20	125	-	20	18,9	f_1+w/2	18	80	224038
RH224.2525.23	25	25	150	-	25	23,9	f_1+w/2	18	80	224038
RH224.1212.23	12	12	125	33	20	10,9	f_1+w/2	18	80	224038
LH224.1212.21	12	12	125	33	20	11,3	f_1+w/2	18	80	224018
LH224.1616.21	16	16	125	30	20	15,3	f_1+w/2	18	80	224018
LH224.2020.21	20	20	125	-	20	19,3	f_1+w/2	18	80	224018
LH224.2525.21	25	25	150	-	25	24,3	f_1+w/2	18	80	224018
LH224.1616.22	16	16	125	30	20	15,1	f_1+w/2	18	80	224028
LH224.2020.22	20	20	125	-	20	19,1	f_1+w/2	18	80	224028
LH224.1212.22	12	12	125	33	20	11,1	f_1+w/2	18	80	224028
LH224.2525.22	25	25	150	-	25	24,1	f_1+w/2	18	80	224028
LH224.1608.23	16	8	100	30	20	6,9	f_1+w/2	18	80	224038
LH224.1616.23	16	16	125	30	20	14,9	f_1+w/2	18	80	224038
LH224.2020.23	20	20	125	-	20	18,9	f_1+w/2	18	80	224038
LH224.2525.23	25	25	150	-	25	23,9	f_1+w/2	18	80	224038
LH224.1212.23	12	12	125	33	20	10,9	f_1+w/2	18	80	224038

w siehe WSP
w see indexable inserts

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LH224...	**6.23T25P**	**T25PQ**
RH224.1608.02	**4.15T15P**	**T15PL**
R/LH224.1608.23	**4.15T15P**	**T15PQ**