



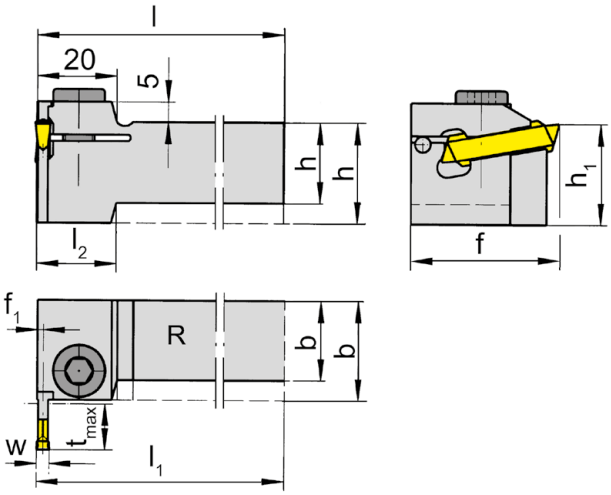

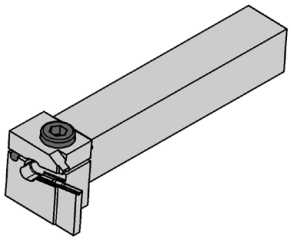

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l	l_1	l_2	h_1	f	f_1	t_{max}	HWS
R219.2020.03	20	20	150	l-f_1+w/2	20	25	37	1,45	11	229030
R219.2525.03	25	25	150	l-f_1+w/2	-	25	37	1,45	11	229030
R219.2020.04	20	20	150	l-f_1+w/2	20	25	37	2,3	11	229040
R219.2525.04	25	25	150	l-f_1+w/2	-	25	37	2,3	11	229040
R219.2020.05	20	20	150	l-f_1+w/2	23	25	45	2,8	15	229050 • 229051
R219.2525.05	25	25	150	l-f_1+w/2	-	25	45	2,8	15	229050 • 229051
R219.2020.07	20	20	150	l-f_1+w/2	23	25	45	3,8	15	229070 • 229071
R219.2525.07	25	25	150	l-f_1+w/2	-	25	45	3,8	15	229070 • 229071
L219.2020.03	20	20	150	l-f_1+w/2	20	25	37	1,45	11	229030
L219.2525.03	25	25	150	l-f_1+w/2	-	25	37	1,45	11	229030
L219.2020.04	20	20	150	l-f_1+w/2	20	25	37	2,3	11	229040
L219.2525.04	25	25	150	l-f_1+w/2	-	25	37	2,3	11	229040
L219.2020.05	20	20	150	l-f_1+w/2	23	25	45	2,8	15	229050 • 229051
L219.2525.05	25	25	150	l-f_1+w/2	-	25	45	2,8	15	229050 • 229051
L219.2020.07	20	20	150	l-f_1+w/2	23	25	45	3,8	15	229070 • 229071
L219.2525.07	25	25	150	l-f_1+w/2	-	25	45	3,8	15	229070 • 229071

w siehe WSP
w see indexable inserts

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw
R/L219...	**218.3**