


Klemmhalter
Toolholder

H100

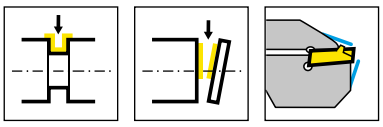

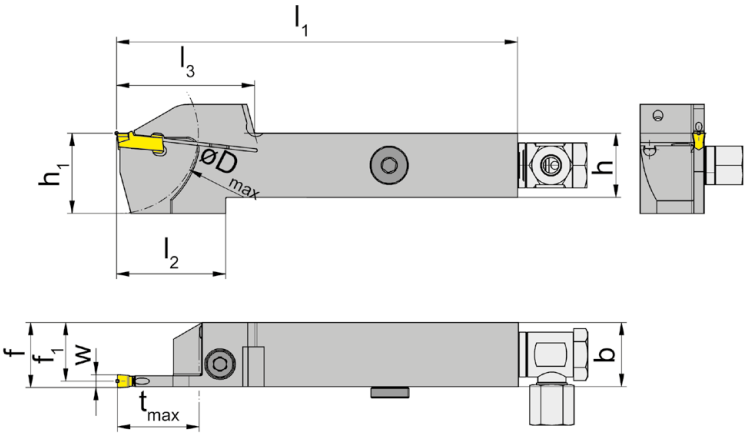

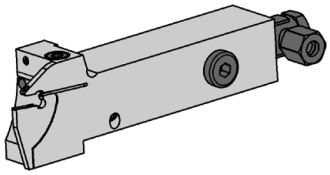

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_2	l_3	h_1	f_1	f	t_{max}	D_{max}	HWS
RH100.1616.0.23.IK	16	20	125	35	39	25	14,65	f_1+w/2	21,5	42	100038
RH100.1616.0.24.IK	16	20	125	35	39	25	14,3	f_1+w/2	21,5	42	100048
RH100.2020.0.23.IK	20	20	125	33	39	25	18,65	f_1+w/2	21,5	42	100038
RH100.2020.0.24.IK	20	20	125	33	39	25	18,3	f_1+w/2	21,5	42	100048
RH100.2525.0.23.IK	25	25	150	33	39	30	23,65	f_1+w/2	21,5	42	100038
RH100.2525.0.24.IK	25	25	150	33	39	30	23,3	f_1+w/2	21,5	42	100048
LH100.1616.0.23.IK	16	16	125	35	39	25	14,65	f_1+w/2	21,5	42	100038
LH100.1616.0.24.IK	16	16	125	35	39	25	14,3	f_1+w/2	21,5	42	100048
LH100.2020.0.23.IK	20	20	125	33	39	25	18,65	f_1+w/2	21,5	42	100038
LH100.2020.0.24.IK	20	20	125	33	39	25	18,3	f_1+w/2	21,5	42	100048
LH100.2525.0.23.IK	25	25	150	33	39	30	23,65	f_1+w/2	21,5	42	100038
LH100.2525.0.24.IK	25	25	150	33	39	30	23,3	f_1+w/2	21,5	42	100048

w siehe Schneidplatten
w see inserts

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Kühlmittelanschluss** Coolant supply	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench	**Verschlussschraube** Screw Plug
R/LH100...	**004.00.16**	**6.23T25P**	**T25PQ**	**004.00.26**