


Klemmhalter
Toolholder

H100

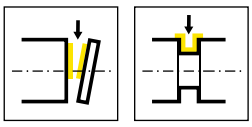

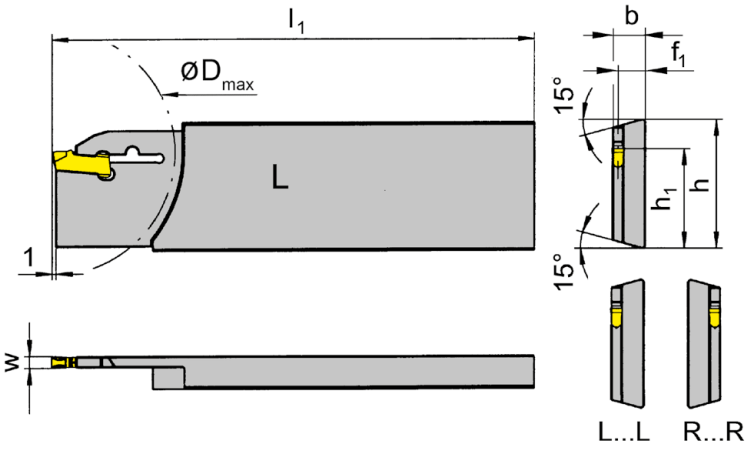

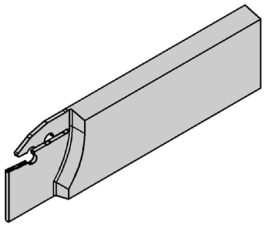

L = links wie gezeichnet
L = left hand version shown

R = rechts spiegelbildlich
R = right hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	h_1	f_1	t_{max}	D_{max}	HWS
RH100.2608.31R	26	7,9	110	21,4	7,15	21	42	100018
RH100.2608.32R	26	7,9	110	21,4	6,95	25	50	100028
RH100.2608.33R	26	7,9	110	21,4	6,75	25	50	100038
RH100.2608.34R	26	7,9	110	21,4	6,35	25	50	100048
RH100.3208.31R	32	7,9	112	24,8	7,15	25	50	100018
RH100.3208.32R	32	7,9	112	24,8	6,95	34	68	100028
RH100.3208.33R	32	7,9	112	24,8	6,75	34	68	100038
RH100.3208.34R	32	7,9	112	24,8	6,35	34	68	100048
LH100.2608.31L	26	7,9	110	21,4	7,15	21	42	100018
LH100.2608.32L	26	7,9	110	21,4	6,95	25	50	100028
LH100.2608.33L	26	7,9	110	21,4	6,75	25	50	100038
LH100.2608.34L	26	7,9	110	21,4	6,35	25	50	100048
LH100.3208.31L	32	7,9	112	24,8	7,15	25	50	100018
LH100.3208.32L	32	7,9	112	24,8	6,95	34	68	100028
LH100.3208.33L	32	7,9	112	24,8	6,75	34	68	100038
LH100.3208.34L	32	7,9	112	24,8	6,35	34	68	100048

w siehe Schneidplatten
w see inserts

Der Schlüssel **P39L** gehört nicht zum Lieferumfang des Schneidenträgers. Bitte separat bestellen!
Wrench P39L is not combined with toolholder - separate order required!

U