


Klemmhalter
Toolholder

H101

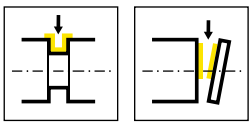

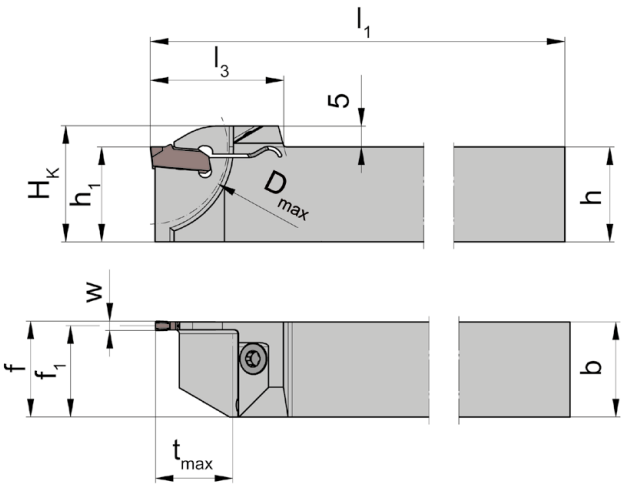

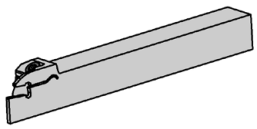

L = links wie gezeichnet
L = left hand version shown

R = rechts spiegelbildlich
R = right hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_3	h_1	f_1	f	t_{max}	H_K	D_{max}	HWS
RH101.1010.1.12	10	10	125	22,5	10	9,53	f_1+w/2	13	13,5	26	10112
RH101.1212.1.12	12	12	125	22,5	12	11,53	f_1+w/2	13	15,5	26	10112
RH101.1616.1.12	16	16	125	22,5	16	15,53	f_1+w/2	13	19,5	26	10112
RH101.1010.1.16	10	10	125	22,5	10	9,35	f_1+w/2	13	13,5	26	10116
RH101.1212.1.16	12	12	125	22,5	12	11,35	f_1+w/2	13	15,5	26	10116
RH101.1616.1.16	16	16	125	22,5	16	15,35	f_1+w/2	13	19,5	26	10116
LH101.1010.1.12	10	10	125	22,5	10	9,53	f_1+w/2	13	13,5	26	10112
LH101.1212.1.12	12	12	125	22,5	12	11,53	f_1+w/2	13	15,5	26	10112
LH101.1616.1.12	16	16	125	22,5	16	15,53	f_1+w/2	13	19,5	26	10112
LH101.1010.1.16	10	10	125	22,5	10	9,35	f_1+w/2	13	13,5	26	10116
LH101.1212.1.16	12	12	125	22,5	12	11,35	f_1+w/2	13	15,5	26	10116
LH101.1616.1.16	16	16	125	22,5	16	15,35	f_1+w/2	13	19,5	26	10116

w siehe Schneidplatten
w see inserts

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LH101...	**3.5.12T10EP**	**T10PL**