


Klemmhalter
Toolholder

H25A

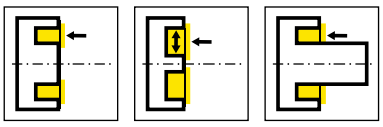

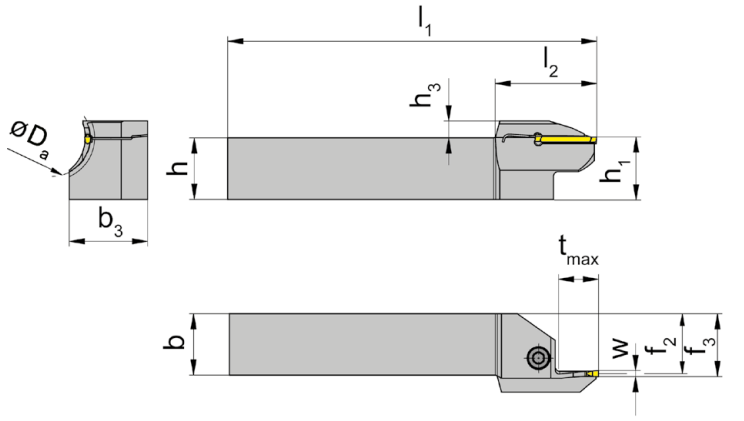

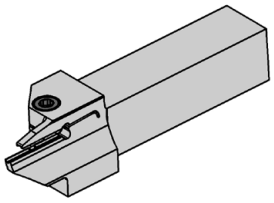

L = links wie gezeichnet
L = left hand version shown

R = rechts spiegelbildlich
R = right hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_2	h_1	b_3	f_2	f_3	t_{max}	h_3	$D_{a\,min}$	$D_{a\,max}$	HWS
RAH25A.12.1520.02	12	12	120	32	12,3	15,5	11,5	12,5	12	5	15	20	25A02
RAH25A.12.2025.02	12	12	120	32	12,3	16,5	11,5	12,5	12	5	20	25	25A02
RAH25A.12.2530.02	12	12	120	33	12,3	17,5	11,5	12,5	13	5,5	25	30	25A02
RAH25A.16.1520.02	16	16	120	32	16,3	19,5	15,5	16,5	12	5	15	20	25A02
RAH25A.16.2025.02	16	16	120	32	16,3	20,5	15,5	16,5	12	5	20	25	25A02
RAH25A.16.2530.02	16	16	120	33	16,3	21,5	15,5	16,5	13	5,5	25	30	25A02
RAH25A.20.1520.02	20	20	120	32	20,3	23,5	19,5	20,5	12	5	15	20	25A02
RAH25A.20.2025.02	20	20	120	32	20,3	24,5	19,5	20,5	12	5	20	25	25A02
RAH25A.20.2530.02	20	20	120	33	20,3	25,5	19,5	20,5	13	5,5	25	30	25A02
LAH25A.12.1520.02	12	12	120	32	12,3	15,5	11,5	12,5	12	5	15	20	25A02
LAH25A.12.2025.02	12	12	120	32	12,3	16,5	11,5	12,5	12	5	20	25	25A02
LAH25A.12.2530.02	12	12	120	33	12,3	17,5	11,5	12,5	13	5,5	25	30	25A02
LAH25A.16.1520.02	16	16	120	32	16,3	19,5	15,5	16,5	12	5	15	20	25A02
LAH25A.16.2025.02	16	16	120	32	16,3	20,5	15,5	16,5	12	5	20	25	25A02
LAH25A.16.2530.02	16	16	120	33	16,3	21,5	15,5	16,5	13	5,5	25	30	25A02
LAH25A.20.1520.02	20	20	120	32	20,3	23,5	19,5	20,5	12	5	15	20	25A02
LAH25A.20.2025.02	20	20	120	32	20,3	24,5	19,5	20,5	12	5	20	25	25A02
LAH25A.20.2025.03	20	20	120	34	20,3	26,5	19	20,5	14	5,5	20	25	25A03
LAH25A.20.2530.02	20	20	120	33	20,3	25,5	19,5	20,5	13	5,5	25	30	25A02

Spitzenhöhe liegt 0,3 mm über Drehmitte
The cutting edge is above 0,3 mm the centre height

w siehe WSP
w see indexable inserts

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LAH25A.12...	**5.14T20P**	**T20PQ**
R/LAH25A...	**5.13T20P**	**T20PQ**