


Klemmhalter
Toolholder

HC114

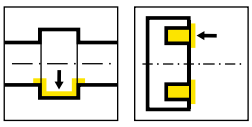

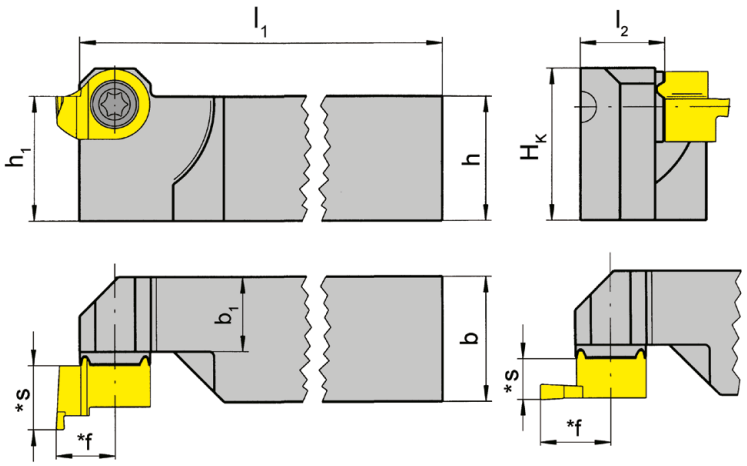

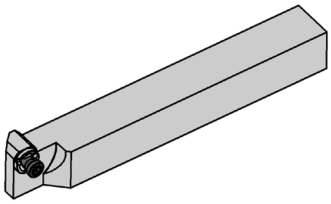

R = rechts wie gezeichnet
R = right hand version shown

L = links spiegelbildlich
L = left hand version

Bestellnummer Part number	h	b	l_1	l_2	h_1	b_1	H_K	HWS
RHC114.1212.01	12	12	122	11,2	12	9,5	15,6	311090R • 311090L
RHC114.1616.01	16	16	122	11,2	16	9,5	19,6	311090R • 311090L
RHC114.2020.01	20	20	122	15,2	20	13,5	23,6	311090R • 311090L
RHC114.2525.01	25	25	147	20,2	25	18,5	28,6	311090R • 311090L
LHC114.1212.01	12	12	122	11,2	12	9,5	15,6	311090R • 311090L
LHC114.1616.01	16	16	122	11,2	16	9,5	19,6	311090R • 311090L
LHC114.2020.01	20	20	122	15,2	20	13,5	23,6	311090R • 311090L
LHC114.2525.01	25	25	147	20,2	25	18,5	28,6	311090R • 311090L

* siehe Schneidplatten
* see inserts

Rechte Klemmhalter verwendbar für linke Schneidplatten. Linke Klemmhalter verwendbar für rechte Schneidplatten.
Right hand toolholders use left hand inserts. Left hand toolholders use right hand inserts.

T

Ersatzteile
Spare Parts

Klemmhalter Toolholder	**Spannschraube** Clamping Screw	**TORX PLUS®-Schlüssel** TORX PLUS® Wrench
R/LHC114...	**4.12T15EP**	**T15PQ**